

Pumpkulventil klämring

Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturs pumpkulventiler med klämringsskoppling. RSK 585 00 81, 585 00 82 och 585 01 20.

Montering:

1. Pumpkulventilen kan monteras i valfritt läge.
2. Kapa röret vinkelrät med röravskärare. Kontrollera att röret är fritt från repor.
3. Stödhylsa ska användas till mjuka och halvhårda kopparrör.
4. Skjut in röret i ventilen till stopp.
5. Dra åt muttern för hand. Därefter dras muttern 1/2 - 3/4 varv med fast nyckel eller skiftnyckel (fig 1).
6. Lägg i packningen (fig 2).
7. Montera pumpkulventilen mot pumpen. Använd fast nyckel eller skiftnyckel (fig 3).

Fig 1

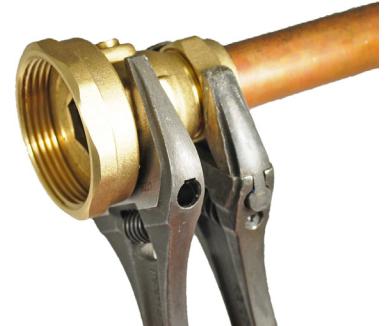


Fig 2



Fig 3

